


Instalace na úrovni terénu

1. Obrubník musí být vždy postavený na rovný, nosný základ. Pokud nebude povrch rovný mohou být nerovnosti vidět ve spojích.

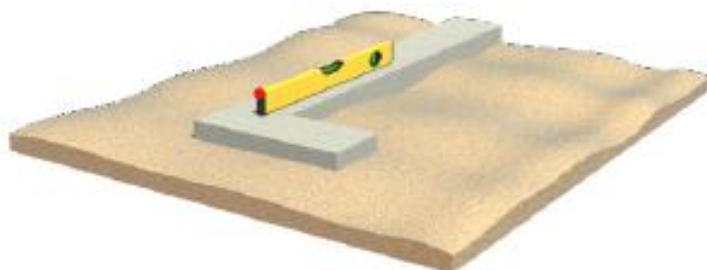

2. Postavte obrubník na základ a díly sešroubujte dodanými šrouby k sobě. Poznámka: Nejprve šrouby utáhněte volně a poté je postupně utahujte.



3. Vyrtejte otvory do základu (obrubníky už otvory mají). Poté spojte obrubník se základem pomocí hmoždinek nebo chemické kotvy. Poznámka: Nejprve šrouby utáhněte volně a poté je postupně utahujte.



4. Nakonec vyplňte vnitřní stranu obrubníku zeminou.

