


## Instalace pod úroveň terénu

1. Obrubník musí být vždy postavený na rovný, nosný základ. Pokud nebude povrch rovný mohou být nerovnosti vidět ve spojích.

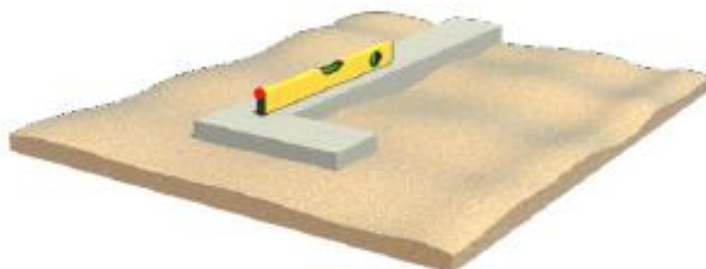

2. Postavte obrubník na základ a díly sešroubujte dodanými šrouby k sobě.  
Poznámka: Nejprve šrouby utáhněte volně a poté je postupně utahujte.



3. Po zajištění stability zahrňte po obou stranách vrstvou zeminy do výšky cca 10 cm.



4. Nakonec vyplňte vnitřní stranu obrubníku zeminou.

